
# 電話ページング用アンプ

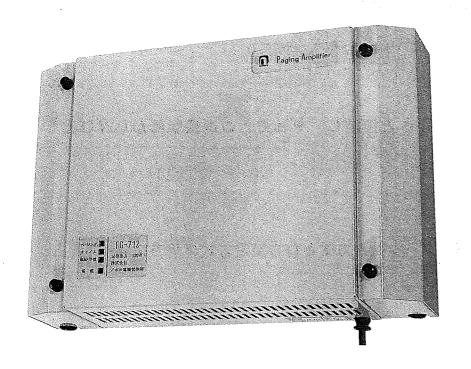



FG-712 (出力 60W)

## 取扱説明書

このたびは、ノボル電話ページング用アンプをお買い上げいただき 誠にありがとうございます。

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をよくお読みの うえ、そのあと大切に保管してください。


### <目次>

特長	•••••	• • • • • •	••••	• • • • •	• • • • •	••••	• • • • •	• • • • •	••••	••••	• • • • •	·· 1
設置上	の注	意	••••	• • • • •	••••	••••	• • • • •		•••••	••••	• • • • •	2
設置方	法	•••••	••••	• • • • •	••••	••••		• • • • •	•••••	••••	• • • • •	3
各部の	名称	と説	明	(外律	観)	••••	• • • • •		••••	••••	• • • • •	4
各部の	名称	と説	明	(サ・	イド	カノ	<b>т</b> — р	的部)		••••	• • • • •	5
サイド	カバ	<del>-</del> の	はす	げしこ	方•	取作	けけげ	5 .	••••	••••	•••••	6
入力・	リモ	- <b>- -</b>	の技	è続	•••	••••	• • • • •		••••	••••	• • • • •	7
スピー	カの	接続	••	• • • • •		••••	• • • • •		••••	••••	• • • •	9
増設ア	ンブ	°ے	接網	₺ .		••••	• • • • •	• • • • •	••••	••••	• • • • •	··10
仕様												11


# <特 長>

0	本機は、場所をとらない壁取り付けタイプです。
0	電話機主装置の放送結合ユニットと接続し、それぞれの送受話器から呼び出し 放送ができます。
0	起動(リモート)は、無電圧メーク接点方式とDC受電方式の両方に対応できる、 兼用型になっています。
0	電話ページングのほか、チャイム(時報)や、BGM放送もできます。
0	ページング入力とチャイム入力のリモートは、優先回路を内蔵してますので、 BGM放送中でも優先的にページング、チャイムを放送できます。
0	他のアンプとの接続は、増設出力、制御出力により簡単に行うことができます。
0	保護回路を内蔵してますので、スピーカ出力をショートしても壊れません。


### <設置上の注意>

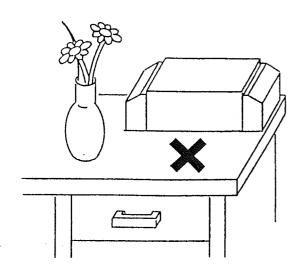


○ 本機は、壁取り付け専用ですので、 必ず壁面に取り付けてください。

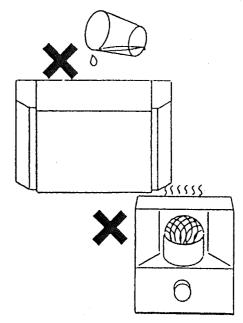

○ 湿気の多い所や、温度の高い所の設置は避け、風通し の良い場所に設置してください。

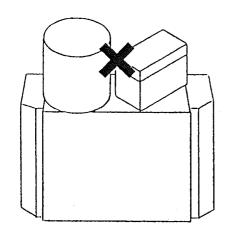


○ 上下面の通風孔を塞がないようにしてください。

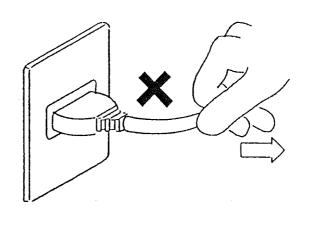


設置工事中は必ず、電源コードのプラグを、コンセントから抜いてください。

トから抜いてください。 \*プラグを持って抜いてください。

コードを持って抜くと故障の原因になることがあります。

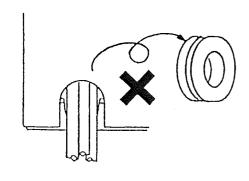


○ コードのケース内への入線は、コード引き 込み口のゴムブッシュを通してください。

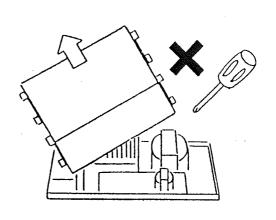


○ 改造はしないでください。故障の原因となることがあります。

### <設置方法>

- ① 電話機主装置の近く(2~3 m以内)で縦30cm、横40cm程度のスペースを用意します。
- ② 両側のサイドカバーをはずします。 サイドカバーのはずし方は、P. 6 <サイドカバーのはずし方・取付け方>の 項を参照してください。

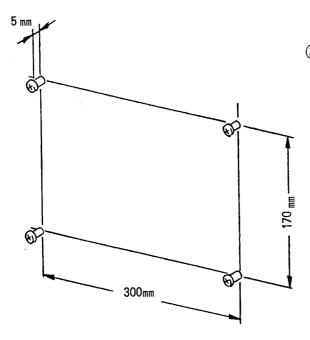


③ 左図に示す寸法のところに付属 の丸木ネジ(3.8×16)を首下長 さ5mm位までねじ込みます。

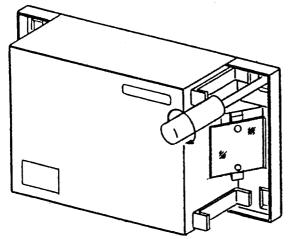


④ 本機をネジにひっかけた後、ネジをさらにしめ込んで固定します。


⑤ 確実に固定できていることを、確認してください。

### <各部の名称と説明(外観)>

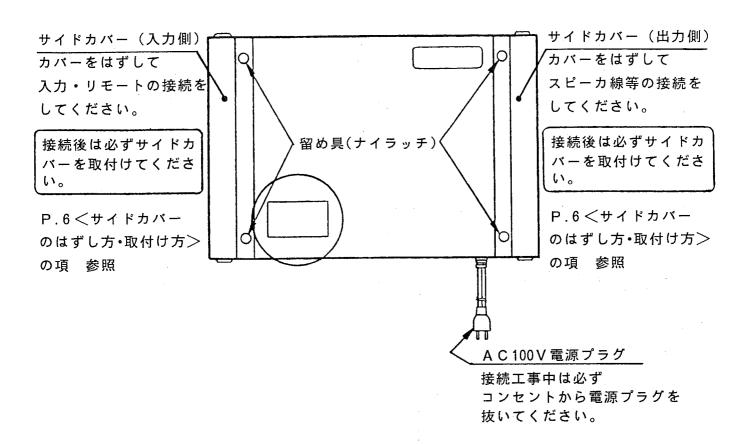

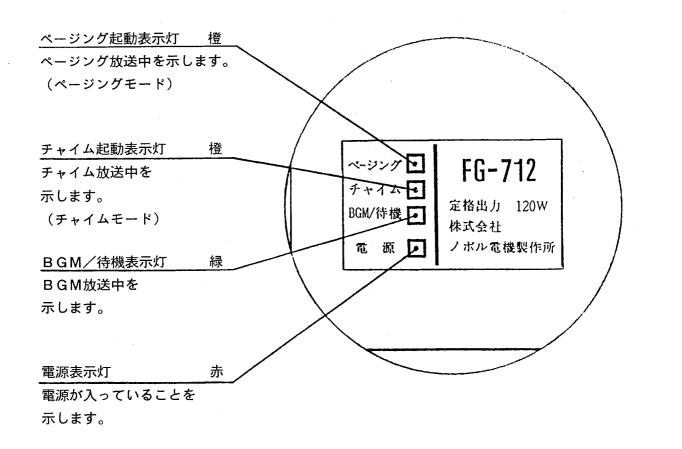


### <各部の名称と説明(サイドカバー内部)>

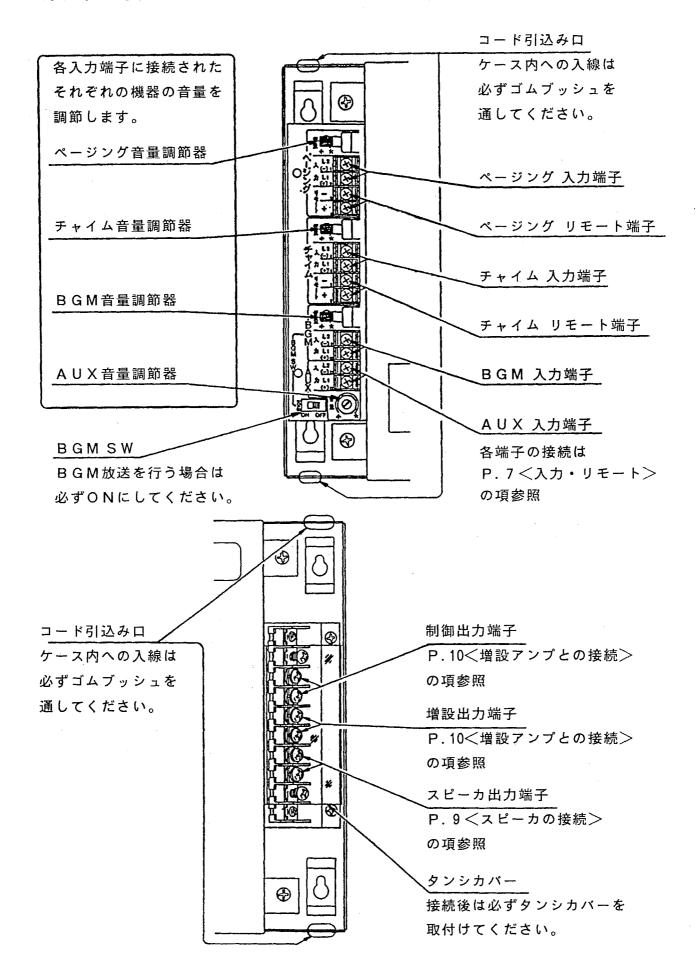


### <サイドカバーのはずし方・取付け方>

#### はずし方


- 留め具(ナイラッチ)のボタンを引きます。
- ② サイドカバーを真っすぐ上に引き出します。

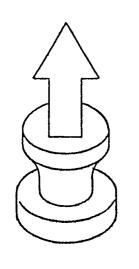

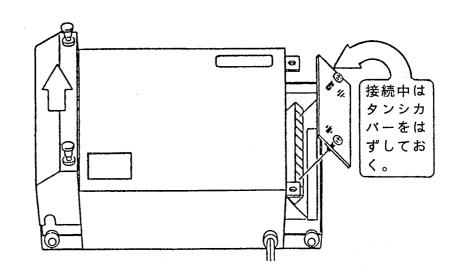

#### 取付け方

 サイドカバーを本体へ スライド挿入します。 ② 留め具(ナイラッチ)の ボタンを押します。

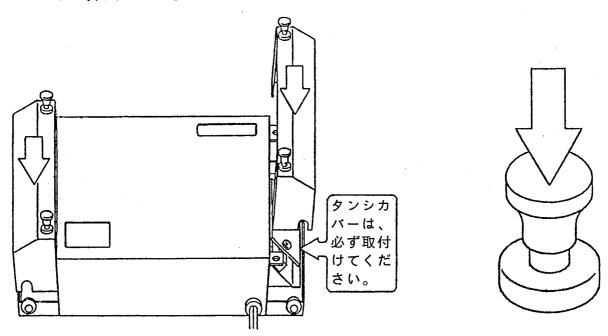


接続後、音量調節後は、必ずサイドカバーを取付けてください。

### 


#### 1 ページング入力・リモート


放送結合ユニットの出力端子に接続します。

無電圧メーク接点方式との接続

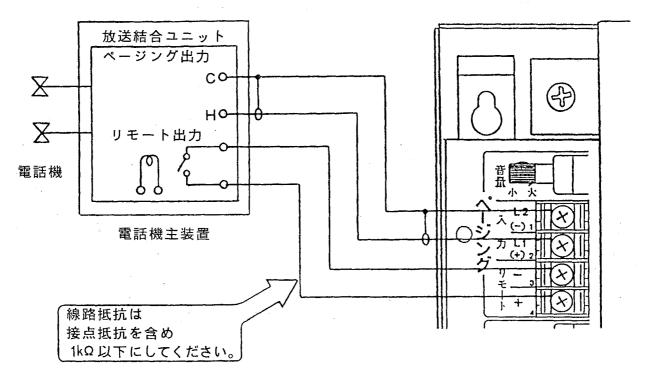


#### DC受電方式との接続

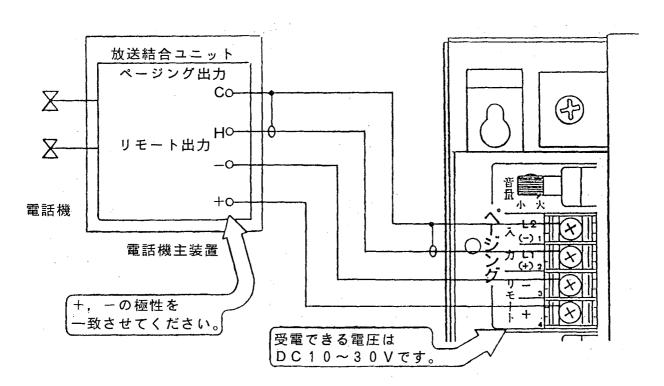

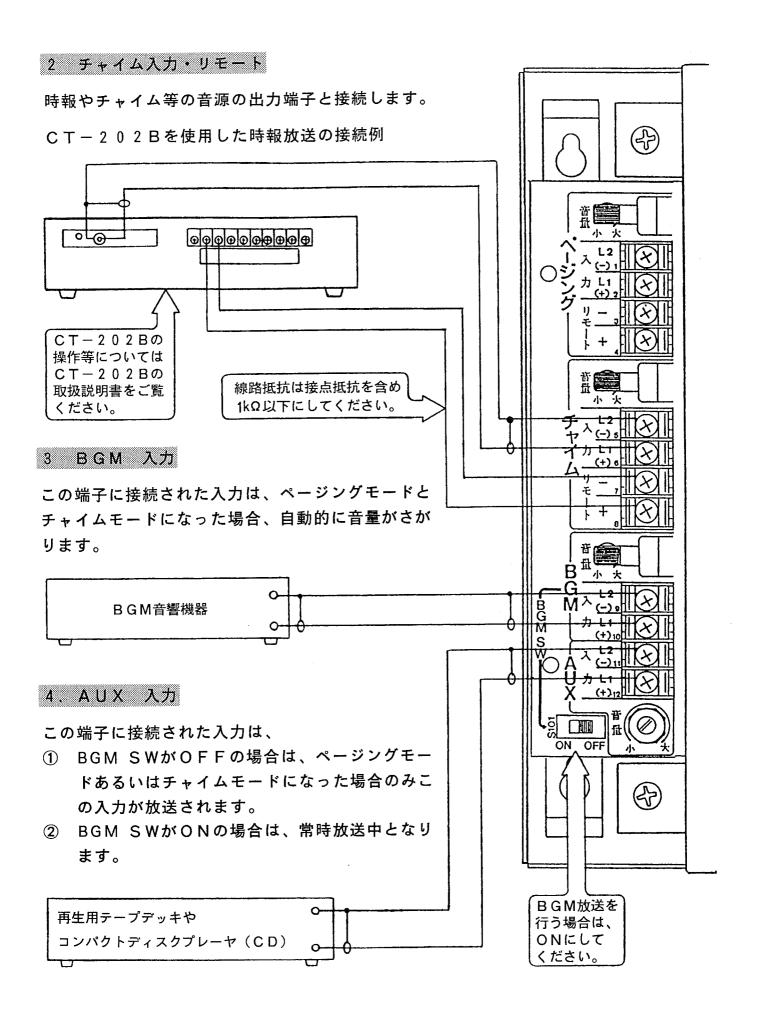

### <スピーカの接続>

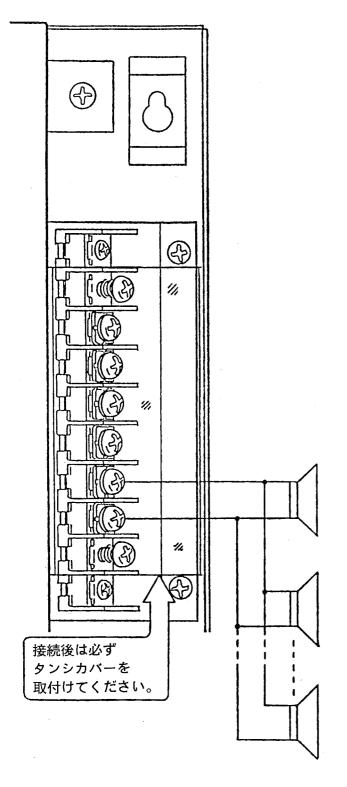

スピーカは ハイインピーダンスのスピーカ (トラ ンス付スピーカ)を接続してください。

ローインピーダンスのスピーカは 使用することはできませんので 接続しないでください。

数個のハイインピーダンススピーカを 接続するとき。


接続するスピーカの合成インピーダンス(入力W数の合計)がFG-712 の場合は83 $\Omega$ 未満(120W超)にならないようにしてください。 FG-706の場合は、170 $\Omega$ 未満(60W超)にならないようにしてください。

スピーカのインピーダンス(Ω)と入力(W)の対照表


インピーダンスΩ(オーム)	500Ω	670Ω	1 k Ω	2 k Ω	3.3 kΩ	5 k Ω	10 k Ω
入 カ W(ワット)	2 0 W	1 5 W	1 0 W	5 W	3 W	2 W	1 W

### <増設アンプとの接続>

増設用のアンプの入力端子に接続します。

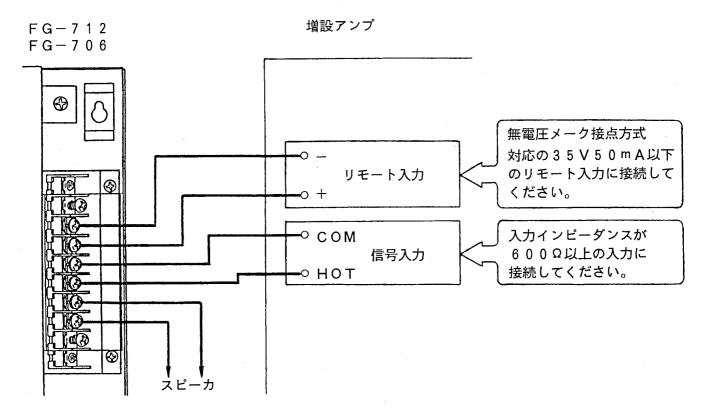

FG-712, 706を増設アンプとして接続する場合

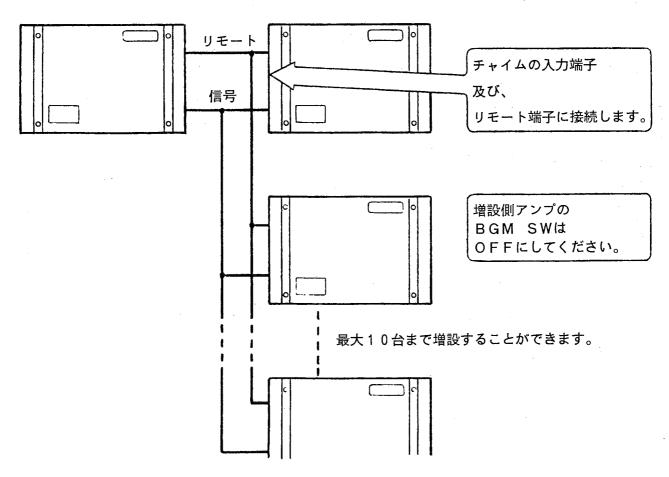

### <仕 様>

品		番	FG-706 FG-712					
電	源 電	圧	AC100V±10% 50/60Hz					
定		_ <del></del> 力	3 7 W 6 5 W					
消	費電	力						
(13)	定格出力		9 5 W 1 8 8 W					
	待機	時	(BGM SW OFF) 2.6W					
自	<u> </u>		170Ω 83Ω					
定	格出	カ	6 0 W 1 2 0 W					
歪		_ <del></del> 率	5%以下(1kHz,定格出力時)					
信	号 対 雑 音	<u>·</u> 比	60dB以上					
周	波数特	性	100Hz~10kHz 偏差3dB以内					
		,	(定格の一10dB出力時)					
入	力 回	路	ページング入力 5 k Ω 不平衡型					
			音量調節器付 77.5mV (-22dBv)					
ļ			チャイム入力 10 kΩ 不平衡型					
			音量調節器付 77.5 m V (-22 d B v)					
			BGM入力 10kΩ 不平衡型					
			音量調節器付 77.5 mV (-22dBv)					
			AUX入力 10kΩ 不平衡型					
			音量調節器付 77.5 mV (-22 d B v)					
出	力 回	路	制御出力 制御回路容量 35V 50mA					
			増設出力 100mV (-20dBv)					
			600Ω 不平衡型					
起	動方	式	ページングリモート、チャイムリモート共に					
			無電圧接点方式とDC受電方式(兼用)					
			無電圧接点容量 DC5V,2mA以上必要					
	·		DC受電電圧 DC10~30V					
優	先 放 送 機	能	ページングリモートまたはチャイムリモートにより					
			BGMの信号を減衰させる (BGM SW ON時)					
使	用 温 度 範	囲	-10℃~+50℃					
外	かく材	質	鋼板					
塗	装の種	類	焼付塗装					
色	······	調	クリーム (マンセル 2.5 Y 8 / 3 近似色)					
外	形寸	法	幅330×高さ230×奥行95(mm)					
質		量	約5.0kg 約6.0kg					
付	属	品	丸木ネジ(4ケ)					



#### 拡声用音響装置

# | 類ノボル電機製作所

顧客サービスセンター フリーダイヤル (無料電話) 1110120-014-602 受付時間 9:00~17:00 商品や技術など、お問い合わせにお応えします。

本社・工場 〒576-0051 大阪府交野市倉治3丁目5-10 阻072-891-4602